## **AF Zoom-Nikkor ED 18-35mm**

# f/3.5-4.5D IF

## Nikon

Instruction Manual Bedienungsanleitung Manuel d'utilisation Manual de instrucciones Manuale di istruzioni 使用说明书 使用說明書

付属アクセサリー	Accesorios estándar
77mmスプリング式前キャップ	Tapa frontal a presión de 77 mm
裏ぶた LF-1	Tapa trasera de objetivo LF-1
バヨネットフード HB-23	Parasol de bayoneta HB-23
Standard accessories	Accessori in dotazione
	Accessor in actazione
77mm snap-on front lens cap	Tappo anteriore da 77mm dia.
Rear lens cap LF-1	Tappo posteriore LF-1
Bayonet hood HB-23	Paraluce a baionetta HB-23
Serienmäßiges Zubehör	标准配件
Aufsteckbarer Frontdeckel 77mm φ	77mm 扣襻式镜头前盖
Objektivrückdeckel LF-1	后镜头盖 LF-1
Bajonett-Gegenlichtblende HB-23	插刀式遮光罩 HB-23
Accessoires fournis	標準配件
Bouchon avant d'objectif diamètre 77 mm	77mm 扣襻式鏡頭前蓋

#### Nikon

E G

F S

Ck

Ch

使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、当社サービス機関にて新しい使用説明書をお求めください(有料)。 No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews), may be made without

written authorization from NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION FUJI BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU. TOKYO 100-8331, JAPAN


Bouchon arrière LF-1

Parre-soleil baïonnette HB-23

Printed in Japan TT3I 03000501 (K370) 80 8MNJA772-04

後鏡頭蓋 LF-1

插刀式遮光罩 HB-23

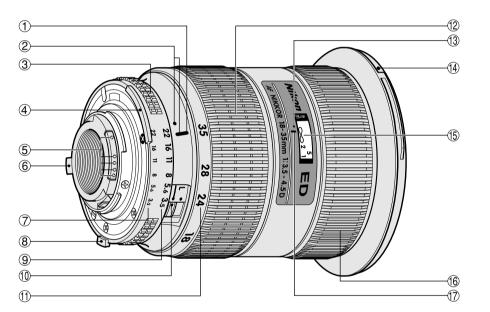

Signalstift für kleinste Blende

Blendensteuerung)

upplungsstift für automatische

Levier de signal d'ouverture minimale

(levier de servo couplage EE)

(Borne de acoplador EE)

⑨ 絞り目盛

Aperture scale

Echelle des ouverture

Escala de apertura

Scala delle aperture

(10) 最小絞りロックレバー

最小光圈锁定杆

最小光圈鎖定桿

Focal length scale

Brennweitenskala

Echelle de focale

焦距刻度

焦距刻度

Escala de distancias focales

Scala della lunghezza focale

① 焦点距離目盛

Minimum aperture lock lever

Verriegelung für kleinste Blende

Levier de verrouillage d'ouverture

Leva di blocco di apertura minima

Palanca de fijación de apertura mínima

Blendenskala

光圈刻度

光圈刻度

Borne de señal de abertura mínima

Attacco di segnale di apertura minima

最小光關确认位(FF伺服耦合位)

最小光圈確認位(EE伺服耦合位)

(attacco per accoppiamento EE servo)

① 焦点距離目盛基準線 Focal length scale index line Brennweitenskala-Indexlinie Ligne d'index d'échelle de focal Línea de índice de escala de distancia focal Linea indice della scala della 焦距刻度指示线 焦距刻度指示線

② 絞り指標/着脱指標(線) Aperture index/Mounting index (line) Blendenindex/Objektivindex (Linie Index d'ouverture/index de montage Indice de aberturas/índice de monturas (línea) Indice delle aperture/Indice di

光圈标志/安装标志(线 光圈標誌/安裝標誌(線 ③ 絞りリング Aperture ring Bague des ouvertures Anillo de aberturas Anello di apertura

4 露出計連動ガイド Meter coupling ridge Index de couplage du posemètre Protuberancia de acoplamiento al Indice di accoppiamento 测光表耦合脊

測光表耦合脊 ⑤ CPU信号接点 CPU contacts CPU-Kontakte Contacts CPL Contactos CPU CPU触点 CPU觸點 ⑥ 開放F値連動ガイド Aperture indexing post

⑫ ズーミングリング Zoom ring Anschlag für Blendenkupplung Douille d'indexation d'ouverture Baque de zoom Poste de índice de apertura Anillo de zoom Anello dello zoom 变隹环 變焦環 光圈指示位

⑦ ファインダー内直読用絞り目盛 (13) 赤外指標 (焦点距離 18mm時) Aperture-direct-readout scale Infrared compensation index Skala für Blendendirekteinspiegelung Infrarot-Kompensationsinder Echelle de lecture directe de l'ouverture Escala de lectura directa de apertura Index de correction infrarouge Scala di lettura diretta delle aperture 光圈直接读取刻度 Indice de compensación infrarrojo (8) 最小絞り信号ガイド (EE連動ガイド) Indice di compensazione per infrarossi Minimum aperture signal post 红外线补偿指示(干18mm)

> (14) フード取り付け指標 Lens hood mounting index Montageindex für Gegenlichtblende Index de montage de pare-soleil Indice de montaje de visera del

Indice di montaggio del paraluce 镜头罩安装指示 鏡頭罩安裝指示 15 距離目盛 Distance scale

Entfernungsskala Echelle de distance Escala de distancia:

跖窦刻度 距離刻度 16 距離リング Focus ring Entfernungseinstellring

Bague de mise au point Anillo de enfoque Anello di messa a fuoco

(7) 距離目盛基準線 Distance index line Entfernungs-Indexlinie Ligne de repère des distance Línea indicado ra de distancias Contrassegno distanza 距离标志

距離標誌

# **22 16 11 8 5.6 3.5**

図A 最小絞りロックレバー Fig. A Minimum aperture lock lever Abb. A Verriegelung für kleinste Blende Fig. A Levier de verrouillage d'ouverture minimale

Fig. A Palanca de fijación de apertura mínima Fig. A Leva di blocco di apertura minima 图A 最小光圈锁定杆

圖A 最小光圈鎖定桿

このたびは、ニッコールレンズをお買い上げいただきありがとうございます。

で使用の前に以下の「安全上のご注意」及び製品の使用説明書をよくお読みのうえ、十分に理解 してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必 ず保管してください。なお、カメラ本体の使用説明書に記載されている「安全上のご注意」も併せて

「安全上のご注意」

● 分解したり修理・改造をしないでください。 ◆使用しないときは、レンズにキャップをつけるか太陽光の当たらない所に保管してください。

● ニコンのAF[オートフォーカス(F3AFを除く)]カメラとの組み合わせでオートフォーカス撮影がで きます。また、マニュアル(手動)によるピント合わせも可能です。

◆ 超広角18mmから広角35mmの焦点距離をカバーするとともに、全域で最短撮影距離0.33mを達

成した、軽量・コンパクトなズームレンズです。 ● 被写体までの距離情報をカメラボディに伝達する機能を備えていますので、距離情報に対応した二

コンカメラやスピードライト使用時、より的確な露出制御を実現する3D-マルチパターン測光や 3D-マルチBL調光を可能とします。 ● ニコン独自のED(特殊低分散)ガラスによる色収差の補正とともに、非球面レンズや良好なボケ 味を再現する円形絞りの採用により、優れた光学性能、描写性能を発揮します。

● レンズのCPU信号接点は汚さないようにご注意ください。

● CPU信号接点を破損しますので、オート接写リングPK-1・PK-11、K1リング、オートリング BR-4はご使用になれません(PK-11の代わりにはPK-11Aリングを、また、オートリングBR-4の 代わりにはBR-6とBR-2Aを組み合わせてご使用ください)。その他のアクセサリーとカメラボディ との組み合わせ使用に際しては、必ず各製品の使用説明書も併せてご参照ください。 ● ニコンF3AF用DX-1ファインダーと組み合わせての使用はできません。

ピント合わせ/ズーミング/被写界深度

ニコンAF(オートフォーカス)カメラでオートフォーカス撮影を行う場合は、ズーミングリングを回転 させ構図を決めてから、ピント合わせを行ってください。マニュアルフォーカス撮影を行う場合は、 どの焦点距離でもピント合わせは行えますが、長焦点になるほど像が大きく、被写界深度も浅くなり ますのでピントが合わせやすくなります。プレビュー(絞り込み)機構を持つカメラでは、撮影前に被 写界深度を確認することができます。

広角・超広角レンズのオートフォーカス撮影について

広角・超広角レンズでは、標準クラスのレンズと比べ、下記のような撮影条件になりやすく、オートフォ 一カス撮影時には注意が必要です。

以下をお読みになって、オートフォーカス撮影にお役立てください。 1. フォーカスフレームに対して主要な被写体が小さい場合

図C(裏面)のように、フォーカスフレーム内に遠くの建物と近くの人物が混在するような被写体にな ると、背景にピントが合い、人物のピント精度が低下する場合があります。 2. 絵柄がこまかな場合

図D(裏面)のように、被写体が小さいか、明暗差が少ない被写体になると、オートフォーカスにとっ ては苦手な被写体になります。

◆ このような時には・・・

1、2のような被写体条件でオートフォーカスが上手く働かない場合、主要被写体とほぼ同じ距離にあ る被写体でフォーカスロックし、構図を元に戻して撮影する方法が有効です。 また、マニュアルフォーカスに切り換えて、マニュアルでピントを合わせて撮影する方法もあります。

お手持ちのカメラボディの使用説明書で「オートフォーカスが苦手な被写体について」の説明も参照

ファインダースクリーンとの組み合わせ

ニコンF5、F4、F3シリーズカメラボディには、多種類のファインダースクリーンがあり、レンズのタイ プや撮影条件に合わせて最適なものを選べます。このレンズに適したファインダースクリーンは、下表の とおりです。(なお、ご使用に際しては、必ず、各カメラボディの使用説明書も併せてご参照ください。)

スクリーン カメラ	A	В	С	D	E	EC-B EC-E	F	G1/G2 G3/G4	H1/H2 H3/H4	J	K	L	M	Р	R/S/T	U
F5+DP-30	(+0.5)	0		_	0	0	_		_	0	_	(+0.5)		_	_	
F5+DA-30	(+0.5)	0		_	0	0	_		_	0	_	(+0.5)		_	_	
F4+DP-20	_	0		_	0	_			_	(+0.5)	0	_		0	_	
F4+DA-20	_	0		_	0	_			_	(+0.5)	0	_		0	_	
F3	0	0			0	_	—			0	0	0		0	0	

#### 構図の決定やピント合わせの目的には

: 各カメラに存在しないファインダースクリーンを指します。

: 中央部重点測光時の補正値です。

空欄: 使用不適当です。ただし、Mスクリーンの場合、撮影倍率1/1倍以上の近接撮影に用いられるため、この限りではありません。 \* 上記以外のカメラでB、E、K2、B2、E2スクリーンをご使用の場合は、それぞれB、E、Kスクリーンの欄をご覧ください。

最小絞りロックレバー(図A)

プログラムオートやシャッター優先オートによる撮影時は、絞りリングを最小絞りに固定しておくことが できます。まずレンズの絞りリングを回し、最小絞り(最も大きい数値)を絞り指標に合わせます。次に、 最小絞りロックレバーを絞りリングの方向にスライドして2つのオレンジ指標を合わせます。これで絞り リングは最小絞りでロックされます。ロックレバーを反対方向にスライドするとロックは解除されます。

開放 F値の変化と2つの絞り指標(図B) このレンズはズーミングにより、開放F値が最大約1段変化します。

TTL露出計内蔵カメラの場合、カメラが自動補正しますので補正の必要がなく、常に適正な露出が得られます。また、ニコン製スピードライトのTTLモードによるフラッシュ撮影の場合も、適正な露出 が得られます。ただし、絞り値の変化に伴い調光距離も変わりますので、調光距離範囲に被写体が入 るように、絞り値や撮影距離を調節して撮影してください。

外部露出計で測光したり、TTLモード以外のフラッシュ撮影を行う場合は、次のように絞り値を設定 してください。焦点距離18mmのときは線の絞り指標に、35mmのときは点の絞り指標に合わせま す。その他の焦点距離のときは、選んだ焦点距離に応じて2つの絞り指標の間に合わせます。線の絞 り指標には、クリックストップが付いています。なお、TTLモード以外のフラッシュ撮影では、2つ の絞り指標の中間に絞り目盛を合わせることで、どの焦点距離でも、ほぼ適正な露出が得られます。 厳密な露出を得るには、図Bの開放F値変化表を参照して調節してください。

カメラ内蔵スピードライト使用時のご注意

以下のカメラの内蔵スピードライトを使用する際は、画面のケラレを防ぐため、焦点距離および撮影

上所にて江水へんて	
カメラ	使用可能な焦点距離および撮影距離
F70D	焦点距離28mm、撮影距離1.5m以上で使用可能
F80シリーズ	焦点距離28mm、撮影距離1m以上で使用可能

## その他のカメラは、画面がケラレますのでおすすめしかねます。

バヨネットフードHB-23取り付けの際のご注意 フードを取り付けるときは、レンズ先端のフード取り付け指標とフードの指標(◢ ̄)を合わせ、カ メラ側から見て左回りにクリックが入る位置( 一o) まで回転させ確実に取り付けます。 また、フードの着脱はフード先端を強く掴みますと、着脱が困難になりますので着脱の際は、フード の根本(取り付け部分)付近を持って行ってください。収納時はフードをレンズに逆向きに取り付け

レンズのお手入れと取り扱い上のご注意

● レンズ表面のホコリや汚れは、市販のレンズクリーナーを湿らせた柔らかい木綿の布で、中心から 外側に円を描くように拭き取ります。 ● シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。

● レンズ表面の汚れや傷を防ぐために、L37Cフィルターを常用することをおすすめします。また、 レンズフードも役立ちます。

● レンズをケースに入れるときは、必ず、レンズキャップを前後に取り付けてください。● レンズを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温多湿のところを避けて風通しの よい場所に保管してください。また、直射日光のあたるところ、ナフタリンや樟脳のあるところも

● レンズを水に濡らすと、部品がサビつくなどして故障の原因となりますのでご注意ください。

ストーブの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度が高くなると、外観の一 部に使用している強化プラスチックが変形することがあります。

別売りアクセサリー ・77mmねじ込み式フィルター\*・テレコンバータ TC-201S/TC-14AS・ソフトケース CL-S2

\*円偏光フィルターでは焦点距離18mmでケラレを生じます。また、円偏光フィルター専用フード HN-29、HN-34はケラレのため全域で使用不可能です。

仕 様

		ニコンFマ
雛	:	18mm-

型式:

撮影距離情報:

測光方式:

大きさ:

プウントCPU内蔵Dタイプ、AFズームレンズ 焦点距离 1:3.5-4.5最大口径比 8群11枚(EDガラス1枚、複合型非球面ガラス1枚)

レンズ構成 100°-62° (IX240カメラ装着時88°-52°、ニコンデジタルカメラD2H、D1 画角: シリーズ、D100装着時76°-44°) 焦点距離日盛: 18, 24, 28, 35mm

カメラボディへの撮影距離情報出力可能 ズーミングリングによる回転式 ズーミング: ピント合わせ: ニコン内焦方式、マニュアルフォーカス可能 撮影距離日盛: ∞ ~ 0.33m、1.25ft (併記) 3.5、5.6、8、11、16、22 (f/4は、クリックストップのみ)、 絞り目盛: 最小絞りでロック可能(ファインダー内直読み用目盛併記) 絞り方式:

CPU・AI方式のカメラボディでは開放測光、従来方式のカメラボディでは絞り込み測光 アタッチメントサイズ: 77mm(P = 0.75mm)約82.5mm(最大径)×約82.5mm(長さ:バヨネット基準面からレンズ先端まで)、

**質量(重さ)**: 約370g

English ·

You are now the proud owner of the AF Zoom-Nikkor ED 18-35mm f/3.5-4.5D IF, a lens that will provide you with years of exciting picture-taking opportunities. Before using this lens, please read these instructions and the notes on safety operations in your camera's instruction manual. Also, keep this manual handy for future reference.

• Compact and lightweight. Covering a convenient range of focal lengths from 18mm ultra-wideangle to 35mm

wideangle. Closest focus distance of 0.33m (1.08 ft.) possible at any focal length. • Autofocus operation is possible with Nikon autofocus cameras (except the F3AF); manual focus possible with all Nikon SLRs.

• For more accurate exposure control, subject distance information is transmitted from the lens to the camera body, providing 3D Matrix Metering and 3D Multi-Sensor Balanced Fill-Flash with appropriate Nikon cameras and Speedlights.

• One aspherical and one ED (Extra-low Dispersion) lens elements ensure that images that are sharp and clear from center to edges and virtually free of color fringing, regardless of the focal length setting. Also, by utilizing a 9-bladed diaphragm that produces a nearly circular aperture, out-of-focus images in front of or behind the subject are rendered as pleasing blurs.

Important!

Be careful not to soil or damage the CPU contacts.

• Do not attach the following accessories to this lens, as they might damage the CPU contacts: Auto Extension Ring PK-1, PK-11 (use PK-11A), Auto Ring BR-4 (use BR-6 with BR-2A) and K1 Ring. Other accessories may not be suitable when this lens is used with certain camera bodies. For details, refer to instruction manual for

• This lens is not compatible with a Nikon F3AF camera when the AF Finder DX-1 is attached.

Focusing, zooming and depth of field With Nikon autofocus cameras (except the F3AF), first turn the zoom ring until the desired composition is framed

in the viewfinder before performing autofocus. For manual focus, focusing is possible at any focal length, but is easier at longer focal lengths, because the image is larger and depth of field is shallower. If your camera has a depth of field preview (stop-down) button or lever, depth of field can be observed while looking through the

Notes on using wide or super-wide angle AF Nikkor lenses In the following situations, autofocus may not work properly when taking pictures using wide or super-wide angle

1. When the main subject in the focus brackets is relatively small. As shown in Fig. C (see over), when a person standing in front of a distant background is placed within the

focus brackets, the background may be in focus, while the subject is out of focus. 2. When the main subject is a small, patterned subject or scene. As shown in Fig. D (see over), when the subject is highly patterned or of low contrast, such as a field covered

with flowers, autofocus may be difficult to obtain. In such situations:

(1) Focus on a different subject located at the same distance from the camera, then use the focus lock, recompose, and shoot.

(2) Or set the camera's focus mode selector to M (manual) and focus manually on the subject. • Also, refer to "Getting Good Results with Autofocus" in your camera's instruction manual.

Recommended focusing screens

Various interchangeable focusing screens are available for certain Nikon SLR cameras to suit any type of lens or picture-taking situation. Those recommended for use with this lens are listed in the table.

Screen Camera	A	В	С	D	E	EC-B EC-E	F	G1/G2 G3/G4	H1/H2 H3/H4	J	K	L	М	P	R/S/T	U
F5+DP-30	(+0.5)	0		_	0	0	_		_	0	_	(+0.5)		_	_	
F5+DA-30	(+0.5)	0		_	0	0	_		_	0	_	(+0.5)		_	_	
F4+DP-20	_	0		_	0				_	(+0.5)	0	_		0	_	
F4+DA-20	_	0		_	0				_	(+0.5)	0	_		0	_	
F3	0	0			0	_	_			0	0	0		0	0	

: Excellent focusing

: Indicates degree of exposure compensation needed (Center-Weighted metering only). Blank box means not applicable. Since type M screen can be used for both macrophotography at a 1:1 magnification ratio and for

photomicrography, it has different applications than other screens. When using the B, E, K2, B2 and E2 focusing screens in cameras other than those listed above, refer to the columns for the B, E

Minimum aperture lock (Fig. A)

For programmed auto or shutter-priority auto exposure shooting, use the minimum aperture lock lever to lock the lens aperture at f/22.

1. Set the lens to its minimum aperture (f/22) by aligning it with the aperture index. 2. Slide the lock lever toward the aperture ring, so the two orange dots are aligned. To release the lock, slide the lever in the opposite direction.

Variable aperture/two aperture indexes (Fig. B)

Zooming the lens from 18mm to 35mm decreases the maximum aperture approx. 1 f/stop. For cameras with TTL metering, there is no need to adjust the aperture. Likewise, for TTL auto flash photography with Nikon Speedlights, no adjustment is required. However, when the flash-to-subject distance approaches either the near or far limit of the automatic shooting range, the aperture may need to be adjusted slightly.

When using a separate exposure meter or taking photographs in the non-TTL flash mode, select the appropriate aperture index according to the focal length setting in the following way: The aperture index (line) is used for the 18mm focal length setting and the dot for the 35mm setting. Click stops are provided at the aperture index (line) for each aperture setting. For zoom settings between 18 and 35mm, align the aperture ring between the two indexes to obtain the best overall exposure. To determine the correct aperture, refer to Fig. B–Relationship between focal length and maximum aperture.

#### Taking flash pictures with cameras having built-in flash

heck focal length and shooti	ng distance before taking pictures to prevent vignetting.
Camera	Usable focal length/shooting distance
F70-Series/N70*	28mm / 1.5m (4.9 ft.) or greater
F80-Series/N80*	28mm / 1m (3.3 ft.) or greater

#### Using other camera bodies is not recommended as vignetting occurs.

\* Sold exclusively in the U.S.A. Attaching bayonet hood HB-23 Align the index ( ) on the hood with the lens hood mounting index on the lens, and turn the hood

counterclockwise (as viewed from the camera) until it click stops at the index (-\(-\circ\)). To facilitate attachment or removal of the hood, hold it by its base rather than its outer edge. To store the lens hood, you can attach it in the reverse position.

Lens care

• Do not disassemble, repair or modify the lens yourself. • To remove dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue moistened with lens cleaner. Wipe in a

circular motion from the center outward. • Never use thinner or benzene to clean the lens as this might damage the lens, result in a fire, or cause health

• To protect the front lens element, an NC filter is recommended at all times. A lens hood also helps protect the • When storing the lens in the lens case, attach both front and rear caps. • When the lens will not be used for a long time, store it in a cool, dry place to prevent mold. Also store the lens

away from direct sunlight or chemicals such as camphor or naphthalene. • Do not get water on the lens or drop it in water as this will cause it to rust and malfunction.

 Reinforced plastic is used for some parts of the lens. To avoid damage, never leave the lens in an excessively. hot place. Optional accessories

 Teleconverters TC-201, TC-14A Flexible lens pouch CL-S2 77mm screw-in filters\* \* With a circular polarizing filter, vignetting occurs at 18mm. Lens hoods HN-29 and HN-34 cannot be used at any focal length as vignetting occurs.

### **Specifications**

Focal length scale:

Weight:

Type of lens: D-type AF Zoom-Nikkor lens having built-in CPU and Nikon bayonet mount Focal length: Maximum aperture: 11 elements in 8 groups (1 compound aspherical and 1 ED lens elements) Lens construction: 100°-62° (88°-52° with IX240 system cameras, Picture angle: 76°-44° with the Nikon digital SLR cameras D2H, D1-Series and D100)

Distance information: Output to camera body Zoom control: Manually via separate zoom ring Nikon Internal Focusing (IF) system; manually via separate focus ring **Shooting distance scale:** Graduated in meters and feet from 0.33m (1.25 ft.) to infinity ( $\infty$ ) f/3.5-f/22 on both standard and aperture-direct-readout scales; at f/4 there is a Aperture scale:

18. 24. 28. 35mm

click stop, but no mark. Minimum aperture lock: Provided Diaphragm: Fully automatic

**Exposure measurement:** Via full-aperture method with Al camera or cameras with CPU interface system: via stop-down method with other cameras Attachment size: 77mm (P = 0.75mm)Approx. 82.5mm dia. x 82.5mm extension from the camera's lens mounting Dimensions:

flange; overall length is approx. 93mm Approx. 370g (13.1 oz)

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie Nikon mit dem Kauf des AF Zoom-Nikkor ED 18-35 mm f/3.5-4.5D IF bewiesen haben, und wir hoffen, daß Sie viele Jahre ungetrübte Freude an Ihrem neuen Objektiv haben werden. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch sowie die entsprechenden Abschnitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera. Bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen griffbereit auf.

Deutsch

 Kompakt und leicht. Großer Brennweitenbereich von 18 mm Ultraweitwinkel bis 35 mm Weitwinkel. Kürzeste Aufnahmedistanz von 0,33 m bei jeder Brennweite.

• Autofokusbetrieb mit entsprechend ausgerüsteten Nikon-Autofokuskameras (außer F3AF); manuelle Schärfeneinstellung mit allen Nikon-Spiegelreflexkameras. • Für noch genauere Belichtungsregelung wird die Distanz zum Aufnahmeobjekt vom Objektiv an die Kamera

übermittelt, so daß 3D-Matrix-Messung sowie 3D-Multi-Sensor-Aufhellblitzen mit entsprechend geeigneten Nikon-Kameras und Nikon-Blitzgeräts möglich ist. • Eine asphärische und eine ED-Linse (mit extra geringer Dispersion) sorgen dafür, daß die Bilder von der Mitte

bis zu den Rändern scharf und unabhängig von der Brennweiteneinstellung praktisch frei von Farbsaumbildung sind. Dank einer 9 segmentigen Blende ergibt sich eine nahezu perfekt kreisrunde Öffnung, so daß nicht scharf eingestellte Bildteile vor und hinter dem bildwichtigen Objekt in ästhetisch anmutende Unschärfe getaucht

Achtung!

In solchen Fällen:

• Halten Sie die CPU-Kontakte peinlich sauber, und schützen Sie sie vor Beschädigung!

 Folgendes Zubehör darf nicht an das Objektiv angesetzt werden, da es die CPU-Kontakte beschädigen könnte: Automatik-Zwischenring PK-1, PK-11 (stattdessen PK-11A verwenden), Automatikring BR-4 (stattdessen BR-6 mit BR-2A verwenden) und Zwischenring K 1. Anderes Zubehör kann bei Verwendung des Objektivs mit gewissen Kameramodellen ungeeignet sein. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der jeweiligen

• Das Objektiv ist nicht zur Verwendung mit der Nikon F3AF mit angesetztem AF-Sucher DX-1 geeignet.

Fokussieren, Zoomen und Tiefenschärfe

Mit Nikon-Autofokuskameras (außer F3AF) wählen Sie zunächst durch Drehen des Zoomrings den gewünschten Bildausschnitt, bevor Sie die automatisch Schärfeneinstellung aktivieren. Bei manueller Schärfeneinstellung spielt die Brennweiteneinstellung keine Rolle, gestaltet sich bei langen Brennweiten jedoch einfacher, weil dann das Bild größer und die Schärfentiefe geringer ist. Wenn Ihre Kamera über einen Schärfentiefenknopf oder -hebel verfügt, können Sie die Schärfentiefe im Sucher betrachten.

Hinweise zum Gebrauch von AF Nikkor-Weitwinkel- oder Super-Weitwinkelobjektiven In den folgenden Fällen arbeitet der Autofokus bei der Aufnahme von Bildern mit AF Nikkor-Weitwinkel- oder

Super-Weitwinkelobjektiven u.U. nicht einwandfrei 1. Hauptmotiv in den Fokusklammern relativ klein

Wie in Abb. C (siehe über), ist Folgendes möglich: bei Platzieren einer Person vor einem weit entfernten Hintergrund in den Fokusklammen wird unter Umständen der Hintergrund scharf eingestellt, das eigentliche

Motiv dagegen aber nicht 2. Kleine strukturierte Fläche oder Szene als Hauptmotiv

Wie aus Abb. D (siehe über) ersichtlich, ist bei Motiven mit ausgeprägter Strukturierung oder geringem Kontrast (z.B. eine blumenübersäte Wiese) u.U. die Scharfeinstellung per Autofokus schwierig.

(1) Fokussieren Sie zunächst auf ein anderes Motiv im selben Abstand von der Kamera, wählen dann bei Fokussperre erneut den Bildausschnitt und machen so die Aufnahme. (2) Oder Sie stellen den Fokussiermoduswähler an der Kamera (manuell) auf M und nehmen die

Scharfeinstellung des Motivs manuell vor. • Näheres zu diesem Thema finden Sie außerdem in der Bedienungsanleitung der Kamera im Abschnitt "Gute

Ergebnisse mit dem Autofokus'

Für bestimmte Nikon-Kameras stehen verschiedene auswechselbare Einstellscheiben zur Verfügung, um jeder Aufnahmesituation gerecht zu werden. Die zur Verwendung mit diesem Objektiv empfohlenen sind nachstehend

Einstellscheibe Kamera	A	В	C	D	E	EC-B EC-E	F	G1/G2 G3/G4	H1/H2 H3/H4	J	K	L	M	Р	R/S/T	ı
F5+DP-30	(+0.5)	0		_	0	0	_		_	0	_	(+0.5)		_	_	Γ
F5+DA-30	(+0.5)	0		_	0	0	_		_	0	_	(+0.5)		_	_	Γ
F4+DP-20	_	0		_	0	_			_	(+0.5)	0	_		0	_	Ī
F4+DA-20	_	0		_	0	_			_	(+0.5)	0	_		0	_	Γ
F3	0	0			0	_	_			0	0	0		0	0	Γ

Ein Leerfeld bedeutert: unbrauchbar. Da die Einstellscheibe M sowohl für Maktrofotografie bis zum Abbildungsmaßstab 1:1 als

: Zeigt den Betrag zusätzlich erforderlicher Belichtungskorrektur (nur bei mittenbetonter Messung).

auch Mikrofotografie eingesetzt werden kann, unterscheidet sich ihr Anwendungsbereich von dem anderer Einstellscheiben. Bei Verwendung der Scheiben B, E, K2, B2 bzw. E2 in anderen als den obengenannten Kameras gelten die Spalten für die

Für Programm- und Blendenautomatik muß der Blendenring auf kleinster Öffnung (22) verriegelt werden.

1. Drehen Sie den Blendenring, bis die Blendenzahl 22 dem Blendenindex gegenübersteht. 2. Schieben Sie den Riegel in Richtung auf den Blendenring, so daß die beiden orangefarbenen Punkte

Verriegelung auf kleinster Blende (Abb. A)

aufeinander ausgerichtet sind Zur Entriegelung schieben Sie den Riegel in die entgegengesetzte Richtung.

Gleitende Lichtstärke/zwei Blendenindizes (Abb. B) Beim Durchfahren des Brennweitenbereichs von 18 mm auf 35 mm verringert sich die Anfangsöffnung um ca. 1 Blende. Kameras mit Innenmessung gleichen dies automatisch aus. Auch bei TTL-Blitzautomatik mit einem Nikon Blitzgerät ist keine Korrektur erforderlich. Eine geringe Korrektur kann jedoch an der Nah- bzw. Ferngrenze

der Blitzreichweite erforderlich werden. Bei Verwendung eines Handbelichtungsmessers oder bei Aufnahmen im Computer-Blitzbetrieb wählen Sie den Blendenindex nach der jeweils eingestellten Brennweite: Der Blendenindex (Linie) gilt für 18 mm, der Punkt für 35 mm. Am Blendenindex (Linie) ist der Blendenring bei jeder Blendenstufe mit Rastungen versehen. Für Brennweiten zwischen den beiden Extremen verwenden Sie eine Mittelstellung zwischen beiden Blendenindizes

Zur Bestimmung der korrekten Blende siehe Abb. B-Zusammenhang zwischen Brennweite und größter Öffnung. Ritzaufnahmen mit Kameras mit eingehautem Ritz

	Überprüfen Sie vor der Blitzaufnahme Brennweite und Aufnahmeentfernung. um Vignettierung zu vermeider									
Kamera Verwendbare Brennweite / Aufnahmedistanz										
Serie F70 28 mm / 1,5 m oder mehr										
			í.							

#### 28 mm / 1 m oder mehr Serie F80 Das Blitzen mit anderen Kameras mit eingebautem Blitz führt zu Vignettierung und wird daher nicht empfohlen.

die Gegenlichtblende im Gegenuhrzeigersinn (von der Kamera aus betrachtet), bis sie am Index (—o) einrastet

Anbringen der Bajonett-Gegenlichtblende HB-23 Fluchten Sie den Index ( 😈 ) der Gegenlichtblende mit dem Montageindex vorn am Objektiv, und drehen Sie

Zum Anbringen und Abnehmen der Gegenlichtblende halten Sie diese an ihrer Basis, nicht am Außenrand. Zum Verstauen der Gegenlichtblende, können Sie diese in Umkehrstellung anbringen.

Pflege des Obiektivs • Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Objektiv zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. • Reinigen Sie die Linsenoberfläche mit einem leicht mit Linsenreiniger angefeuchteten weichen, sauberen Baumwolltuch oder Linsenreinigungspapier. Wischen Sie dabei in einer größer werdenden Kreisbewegung von

• Verwenden Sie keinesfalls Verdünnung oder Benzin zur Reinigung, da dieses zu Beschädigungen führen, Gesundheitsschäden verursachen oder ein Feuer auslösen könnte. • Zum Schutz der Frontlinse empfiehlt es sich, stets ein NC-Filter aufgesetzt zu lassen. Die Gegenlichtblende

wirkt als zusätzlicher Frontlinsenschutz • Bei Aufbewahrung des Objektivs in seinem Köcher sollten beide Objektivdeckel aufgesetzt sein. • Bei längerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Halten Sie das Objektiv von direkter Sonneneinstrahlung oder Chemikalien wie Kampfer oder Naphthalin fern.

• Halten Sie das Objektiv von Wasser fern, das zur Korrosion und zu Betriebsstörungen führen kann.

• Einschraubfilter 77mmø\* • Telekonverter TC-201, TC-14A

f/3.5-4.5

• Einige Teile des Objektivs bestehen aus verstärktem Kunststoff. Lassen Sie das Objektiv deshalb nie an übermäßig heißen Orten zurück! Sonderzubehör

\* Mit einem Zirkularpolarisationsfilter tritt bei 18 mm Vignettierung auf. Die Gegenlichtblenden HN-29 und HN-34 sind gänzlich ungeeignet, da sie bei allen Brennweiten zu Vignettierung führen

AF Zoom-Nikkor mit D-Charakteristik, eingebauter CPU und Nikon-Bajonett

11 Linsen in 8 Gruppen (1 Verbund-asphärische und 1 ED-Linsenelement)

Unterteilt in Meter und Fuß, und zwar von 0.33 m bis unendlich (∞)

Blendendirekteinspiegelung; bei Blende 4 lediglich Einrastung

76°-44° mit Nikons digitalen Spiegelreflexkameras D2H, Serie D1 und D100)

100°-62° (88°-52° bei Kameras des Advanced Photo System,

Objektivbeutel CL-S2

Technische Daten

Obiektivtvp: Brennweite: Maximale Blendenöffnung:

Optischer Aufbau:

Brennweitenskala: 18, 24, 28, 35mm Entfernungsdaten: Werden an Kameras übertragen Manuell über separaten Zoomring Schärfeneinstellung: Innenfokussierung nach dem Nikon-IF-System; manuell über separaten Fokussierring

Blendenskala: f/3,5 – f/22, sowohl auf der Standardskala als auch der Skala für Verriegelung für kleinste Blende: Vorhanden

Entfernungsskala:

Offenblendenmessung bei Kameras mit Al-Blendenkupplung oder CPU-Belichtungsmessung Interface-System; Arbeitsblendenmessung bei allen anderen Kameras Befestigungsgröße: 77 mm (P = 0.75 mm)ca. 82,5 mm Durchm. x 82,5 mm Länge bis Flansch; Gesamtlänge ca. 93 mm bmessungen:

Vollautomatisch

ca. 370 d

Français -Vous êtes maintenant l'heureux propriétaire d'un AF Zoom-Nikkor ED 18-35mm f/3,5-4,5D IF, un

objectif qui vous permettra de prendre des photos remarquables pendant des années. Avant d'utiliser cet objectif, veuillez lire ce mode d'emploi et les remarques sur la sécurité dans le mode d'emploi de votre boîtier. Conservez ce manuel à portée de la main pour toute référence ultérieure.

Principales caractéristiques

• Compact et léger. Couvre une gamme de focales allant de l'ultra grand-angle 18 mm au grand-angle 35 mm. Distance de mise au point la plus rapprochée de 0,33 m utilisable à toute focale.

• Pour assurer un contrôle d'exposition plus précis, l'information de distance au sujet est transmise de l'objectif au boîtier, ce qui permet la mesure matricielle 3D et le dosage auto flash/ambiance par multi-capteur 3D avec les boîtiers et flashes Nikon convenables.

• Une lentille asphérique et une lentille ED (à très faible dispersion) sont utilisées pour produire des images nettes du centre aux bords, et virtuellement exemptes de frangeage, quel que soit le réglage de focale. Par ailleurs, l'emploi d'un diaphragme à 9 lames, produisant une ouverture pratiquement circulaire, donne un flou

• Veiller à ne pas salir ni endommager les contacts CPU.

• Ne pas essayer de monter les accessoires suivants, car ils risquent d'abimer les contacts: Bague d'auto-rallonge PK-1, PK-11 (utilisez PK-11A), Bague auto BR-4 (utilisez la bague BR-6 avec BR-2A) et Bague K1.

D'autres accessoires peuvent ne pas convenir lorsque l'objectif est utilisé avec certains boîtiers. Se référer aux manuels d'instruction.

• Cet objectif n'est pas compatible avec le boîtier F3AF équipé du viseur DX-1.

Mise au point, cadrage au zoom et profondeur de champ

composition souhaitée dans le viseur avant d'effectuer l'autofocus. En manuel, la mise au point est possible à toute focale, mais plus facile à des focales plus longues parce que l'image est plus grande et la profondeur de champ réduite. Si votre boîtier est doté d'un bouton ou levier de prévisionnage de la profondeur de champ (fermeture), vous pouvez contrôler la profondeur de champ en regardant dans le viseur de l'appareil.

Remarques sur l'emploi des objectifs grand-angle ou super grand-angle AF Nikkor

de vue avec des objectifs grand-angle ou super grand-angle Nikkor. 1. Quand le sujet principal dans les repères de mise au point est relativement petit.

Comme illustré sur la Fig. C (voir ci-dessus), quand une personne debout sur un fond éloigné est placée dans les repères de mise au point, le fond peut être net, alors que le sujet est flou 2. Quand le sujet principal est une scène ou un sujet petits, à motifs.

par exemple un champ couvert de fleurs, la mise au point automatique peut être difficile à obtenir. Dans de telles situations: (1) Mettez au point sur un autre sujet équidistant de l'appareil, puis utilisez la mémorisation de la mise au point,

(2) Ou réglez le sélecteur de mode de mise au point de l'appareil sur M (manuel) et mettez au point manuellement sur le sujet. • Consultez également "Pour obtenir de bons résultats avec l'autofocus" dans le mode d'emploi de votre

Écrans de mise au point recommandés

Divers écrans de mise au point sont disponibles pour certains appareils Nikon SLR qui s'adaptent à toutes les conditions de prise de vues. Les écrans recommandés avec cet objectif sont listés ci-dessons:

Verre		В	C	n	E	EC-B		G1/G2	H1/H2	١	v	١.	м	D	D /0 /T	U
Appareil	A	В	·	D	-	EC-E	ļ r	G1/G2 G3/G4	H3/H4	J	N.		IVI	г	R/S/T	١'
F5+DP-30	(+0.5)	0		_	0	0	_		_	0	_	(+0.5)		_		
F5+DA-30	(+0.5)	0		_	0	0	_		_	0	_	(+0.5)		_	_	
F4+DP-20	_	0		_	0				_	(+0.5)	0	_		0		
F4+DA-20	_	0		_	0	_			_	(+0.5)	0	_		0	_	
F3	0	0			0		_			0	0	0		0	0	

() : Indique la compensation de l'exposition additionnelle requise (mesure centrale pondérée seulement).

Un blanc indique aucune application. Du fait que le verre M peut être utilisé pour la macrophotographie à un rapport d'agradissement 1:1 et pour la photomicrographie, il a des applications diffèrentes de celles des autres verres. Lors de l'utilisation de verres B, E, K2, B2 ou E2 dans des appareils autres que ceux indiqués ci-dessus, se reporter aux colonnes

Blocage d'ouverture minimale (Fig. A) En mode Programme ou Auto priorité vitesse, réglez puis verrouillez le diaphragme sur l'ouverture minimale (f/22). 1. Réglez le diaphragme sur l'ouverture mini (f/22) en alignant sur l'index d'ouverture.

La variation de la focale de 18 mm à 35 mm implique une réduction de l'ouverture maximale de 1 de valeur environ. Aucune compensation n'est nécessaire pour un appareil muni de système TTL. De même, la photographie au flash avec des flashes TTL Nikon ne requiert aucune correction. Néanmoins, lorsque la distance de prise de vue est proche des limites inférieure ou supérieure de l'automatisme, une légère correction est

prévu sur l'index (ligne) pour chaque réglage d'ouverture. Pour les focales intermédiaires, choisir une position de réglage entre les deux index. Pour déterminer l'ouverture correcte, ajustez l'ouverture en vous référant à la Fig. B-Relation entre la distance focale et l'ouverture maximale.

Prise de vues au flash avec appareils à flash intégré

Appareil Focale / distance de prise de vue utilisable

L'emploi d'autres appareils n'est pas recommandé parce qu'il y a vignettage.

Série F80 28 mm / 1 m ou plus

Fixation du pare-soleil baïonnette HB-23 Aligner l'index (♣ ) sur le pare-soleil sur l'index de montage de pare-soleil sur l'objectif, et tourner le bouchon dans le sens anti-horaire (vu de l'appareil) jusqu'au déclic de mise en place à l'index (—o). Pour faciliter le

Soin de l'objectif • Ne démontez pas ne réparez pas et ne modifiez pas l'objectif vous-même • Utilisez un chiffon en coton doux et propre ou du tissu de nettoyage pour objectif légèrement humidifié de

liquide de nettoyage pour objectif pour éliminer la saleté et les taches. Essuyez avec des mouvements circulaires du centre vers l'extérieur. • Ne jamais employer de solvant ou de benzènes qui pourrait endommager l'objectif, prendre feu ou nuire à

• Lors du rangement de l'objectif dans son étui, penser à remettre en place les bouchons avant et arrière • En cas d'inutilisation pour une longue période, entreposer le matériel dans un endroit frais, sec et aéré pour éviter les moisissures. Tenir le matériel éloigné des sources de lumière, et des produits chimiques (camphre,

Divers matériaux de synthèse sont utilisés dans la fabrication. Pour éviter tout problème, ne pas soumettre

Accessoires en option Filtres vissants 77mm\* Téléconvertisseurs TC-201, TC-14A
 Pochette souple CL-S2

à aucune focale à cause du vignettage.

l'objectif à de fortes chaleurs.

Caractéristiques Type d'objectif: Zoom-Nikkor AF de type D avec processeur et monture baïonnette Nikon Ouverture maximale: Construction optique: 11 éléments en 8 groupes (1 élément asphérique composé et 1 élément ED)

Focales: Informations sur la distance: A l'appareil Manuel avec bague de zoom séparée Système Internal Focusing (IF) Nikon; Mise au point:

manuel par bague de mise au point séparée Echelle des distances de Graduée en mètres et pieds de 0,33 m (1,25 ft.) à l'infini (∞) f/3.5–f/22 pour les échelles standard et de lecture directe de l'ouverture;

Diaphragme: Mesure de l'exposition:

Par la méthode à pleine ouverture pour les appareils Al ou les appareils avec le système d'interface CPU; par la méthode à ouverture réelle avec les autres

• L'autofocus est possible avec un boîtier autofocus Nikon (sauf le F3AF), la mise au point manuelle avec tous les

agréable aux zones peu nettes devant ou derrière le sujet.

**Important** 

Avec les boîtiers autofocus Nikon (sauf le F3AF), tournez d'abord la bague de zoom jusqu'au cadrage de la

Dans les situations suivantes, la mise au point automatique peut ne pas fonctionner correctement lors de la prise

Comme illustré sur la Fig. D (voir ci-dessus), quand le sujet a des motifs importants ou est à faible contraste

recomposez et déclenchez.

F5+DP-30	(+0.5)	0	_	0	0	_	_	0	_	(+0.5)	_	_	
F5+DA-30	(+0.5)	0	_	0	0	_		0	_	(+0.5)		_	
F4+DP-20	_	0	_	0				(+0.5)	0	_	0	_	
F4+DA-20	_	0	_	0	_			(+0.5)	0	_	0	_	
F3	0	0		0	_	_		0	0	0	0	0	

sur les verres B, E et K.

2. Glissez le curseur de blocage vers la bague de diaphragme de sorte que les deux points orange soient alignés. Pour débloquer, glissez le curseur dans l'autre direction Ouverture variable/double repère de réglage. (Fig. B)

Avec une cellule indépendante ou en photographie au flash non TTL, utilisez le repère approprié à la focale de la façon suivante: L'index (ligne) sert pour la focale de 18 mm, et le point pour la focale de 35 mm. Un crantage est

Vérifiez la distance focale et le distance de prise de vue avant le prendre des photos au flash pour éviter le

Série F70 28 mm / 1.5 m ou plus

également une bonne protection contre les chocs.

montage ou le retrait du pare-soleil, saisissez-le par sa base plutôt que par son bord extérieur. Pour ranger le pare-soleil de l'objectif, vous pouvez l'attacher en position retournée.

• Il est recommandé d'utiliser un filtre NC en permanence, pour protéger la lentille frontale. Un paresoleil assure

naphtaline, etc.). • Eviter les projections d'eau ainsi que l'immersion, qui peut provoquer la rouille et des dommages irréparables.

\* Avec un filtre polarisant circulaire, il y a vignettage à 18 mm. Les pare-soleil HN-29 et HN-34 ne sont utilisables

Champ angulaire: 100°-62° (88°-52° avec appareil IX240. 76°-44° avec les appareils numériques Nikon SLR D2H, Série D1 et D100) 18, 24, 28, 35mm

prise de vue: Echelle des ouvertures: à f/4 le déclic est fourni, mais sans repère. Verrouillage d'ouverture minimale:

Entièrement automatique

Taille des accessoires: 77 mm (P = 0.75 mm)Env. 82,5 mm diam. x 82,5 mm rallonge de la bride de montage d'objectif de Dimensions l'appareil; longuer hors-tout est env. 93 mm Poids: Env. 370 g

para que pueda disfrutar de muchos años de oportunidades para hacer fotografías excitantes. Antes de utilizar este objetivo, lea estas instrucciones y las notas sobre un uso seguro en el manual de instrucciones de su cámara. Guarde este manual en un lugar a mano para su referencia en el futuro.

Usted es ahora el nuevo propietario del AF Zoom-Nikkor ED 18-35 mm f/3,5-4,5D IF, un objetivo

#### Principales funciones

• Compacto y ligero. Abarca una conveniente gama de distancias focales del ultra-gran angular de 18 mm al gran angular de 35 mm. La distancia de enfoque más cercana posible es 0,33 m (1,08 pies), posible para cualquier distancia focal.

• Es posible un funcionamiento con enfoque automático en las cámaras de enfoque automático de Nikon (excepto F3AF); aunque es posible el enfoque manual con todas las SLR de Nikon

- Para un control de exposición más preciso, la información de distancia del objeto se transmite del objetivo a la cámara, para una medición por matriz tridimensional y un flash de relleno balanceado con sensor múltiple tridimensional, con las cámaras Nikon y Speedlights apropiados.
- Una lente asférica y una ED (Dispersión Extra Baja) del objetivo fueron diseñadas para producir imágenes nítidas y claras desde el centro a los bordes y virtualmente libres de mezcla de colores sea cual sea el ajuste de distancia focal. Además, mediante el uso de un diafragma de 9 hojas que produce una abertura prácticamente circular, las imágenes desenfocadas delante o atrás del objeto tienen un esfumado placentero.

#### :Importante!

Tener cuidado de no manchar o dañar los contactos de la CPU.

 No montar en el objetivo los siguientes accesorios, ya que podrían dañar los contactos de la CPU: Anillo de Autoextensión PK-1, PK-11 (utilice PK-11A), Anillo Auto BR-4 (utilice BR-6 con BR-2A) o Anillo K1. Puede que otros accesorios no sean apropiados cuando se usa este obietivo con determinados cuerpos de cámara. Para más detalles, ver el manual de instrucciones de cada producto.

• Este objetivo no se puede usar con una cámara Nikon F3AF que lleve montado el Visor AF DX-1.

#### Enfogue, cambios del zoom y profundidad de campo

Con las cámaras de enfoque automático de Nikon (excepto F3AF), gire primero el aro del zoom hasta componer la fotografía deseada en el visor antes de realizar el enfoque automático. Para el enfoque manual, es posible hacerlo para cualquier distancia focal pero es más fácil cuando la distancia focal es mayor, porque la imagen es más grande y la profundidad de campo más corta. Si la cámara tiene un botón o palanca de visión preliminar de la profundidad de campo (y de parada), puede observar la profundidad de campo mientras mira por el visor de la cámara.

#### Notas sobre el uso de objetivos AF Nikkor de gran o súper-gran angular En las siguientes situaciones, el enfoque automático pudiera no funcionar adecuadamente cuando se toman

fotografías usando objetivos AF Nikkor de gran o súper-gran angular. 1. Cuando el sujeto en los corchetes de enfoque es relativamente pequeño.

Como se muestra en la Fig C, cuando se coloca dentro de los corchetes de enfoque a una persona se encuentra delante de un fondo distante, puede suceder que el fondo esté enfocado, pero que el sujeto quede fuera de

#### 2. Cuando el sujeto principal es un motivo o sujeto pequeño con patrones repetidos. Como se muestra en la Fig. D, cuando el sujeto tiene patrones muy repetitivos o tiene poco contraste, como un

campo cubierto de flores, el enfoque automático pudiera ser difícil de obtener. En tales situaciones: (1) Enfoque un sujeto diferente situado a la misma distancia respecto a la cámara, entonces use el bloqueo del

enfoque, recomponga, y haga la toma. (2) O ajuste el selector de modo de enfoque de la cámara en M (manual) y enfoque el sujeto manualmente. • Además, consulte "Como obter bons resultados com a focagem automática" en el manual de instrucciones

#### Pantallas de enfoque recomendadas

Hay diferentes pantallas de enfoque intercambiables para algunas cámaras SLR de Nikon apropiados para cualquier situación fotográfica. Las recomendadas para utilizar con este objetivo son las que aparecen en la lista a continuación.

Pantalla Cámaras	A	В	C	D	E	EC-B EC-E	F	G1/G2 G3/G4	H1/H2 H3/H4	J	K	L	M	Р	R/S/T	U
F5+DP-30	(+0.5)	0		_	0	0	_		_	0	_	(+0.5)		_	_	
F5+DA-30	(+0.5)	0		_	0	0	_		_	0	_	(+0.5)		_	_	
F4+DP-20	_	0		_	0				_	(+0.5)	0	_		0	_	
F4+DA-20	_	0		_	0	_			_	(+0.5)	0	_		0	_	
F3	0	0			0	_	—			0	0	0		0	0	

de su cámara.

: Indica la cantidad de compensación adicional necesaria (sólo medición ponderada en el centro). Los blancos significan inaplicable. Como la pantalla de tipo M se usa para macrofotografía a una razón de aumento de 1:1 asi como para microfotografía, su aplicación es distinta a la de las demás pantallas.

Cuando se utilicen las pantallas de enfoque B, E, K2, B2 y E2 en cámaras distintas de las relacionadas arriba, ver las columnas

#### Bloqueo de la apertura mínima (Fig. A)

Para disparar con exposición automática programada o automática con prioridad al obturador, utilizar la palanca de bloqueo de la apertura mínima para fijar la apertura del objetivo en f/22.

 Aiustar el obietivo a su apertura mínima (f/22) alineándolo con el índice de apertura 2. Deslice la palanca de fijación hacia el anillo de aperturas para que se alineen dos puntos naranjas.

Para desbloquearlo, deslizar la palanca en la dirección opuesta

#### Índices de apertura variable/dos aperturas (Fig. B)

Al hacer zoom con el objetivo de 18 mm a 35 mm, se reduce la apertura máxima en aproximadamente 1 de punto. En las cámaras con medición TTL no es necesario ajustar la apertura. Tampoco se requiere ajuste alguno para realizar fotografía conà flash automático TTL con flashes Speedlight Nikon. Sin embargo, cuando la distancia del flash al sujeto se aproxima al límite más cercano o lejano de la distancia de disparo, es posible que haya que ajustar ligeramente la apertura.

Cuando se use un exposímetro separado o se fotografíe en el modo de flash no TTL, seleccionar el índice de apertura apropiado según la distancia focal, como sigue: El índice de apertura (línea) se usa para el ajuste de distancia focal de 18 mm y el punto para el ajuste a 35 mm. En el índice de apertura (línea) hay topes de en cada ajuste apertura. Para los ajustes de zoom entre 18 y 35 mm, alinear el anillo de aperturas entre los dos índices de manera que se obtenga la mejor exposición global. Para determinar la abertura correcta, ajuste la abertura consultando la figura B–Relación entre la distancia focal y la abertura máxima.

## Cuando se hacen fotografías con flash en cámara con flash incorporado

viñetado.	istancia de la toma antes de nacer fotografías con fíash para evitar t
Cámara	Distancia focal / distancia de toma posibles
Serie F70/N70*	28 mm / 1,5 m o más

#### No se recomienda utilizar en otras cámaras porque se produce un viñetado. \* Sólo puede comprarse en los FF IIII

## Instalación de la visera de la bayoneta HB-23

Alinee el índice (• ) en la visera con el índice de montaje de visera en el objetivo y gire la visera hacia la izquierda (vista desde al cámara) hasta que se cierre con un chasquido en el índice (—o). Para facilitar la instalación o desmontaje de la visera, sujétela por su base y no por el borde exterior. Para quardar la visera del objetivo, puede

## enroscarlo al revés.

Forma de cuidar el objetivo • No desarme, repare o modifique el objetivo por su cuenta.

Serie F80/N80\* 28 mm / 1 m o más

• Para eliminar la suciedad y las manchas, utilice un paño de algodón suave y limpio o un papel para cristales empapado con limpiador de cristales. Limpie con un movimiento circular del centro al borde exterior. • No usar en ningún caso disolvente o benceno para limpiar el objetivo ya que podría dañarlo, provocar un

incendio o causar problemas sanitarios. • Se recomienda utilizar en todo momento un filtro NC para proteger el elemento frontal del objetivo. También un parasol contribuirá a proteger la parte frontal del objetivo.

• Cuando se guarde el objetivo en su estuche, colocarle las dos tapas.

• Cuando no se vaya a utilizar el objetivo durante largo tiempo, quardarlo en un lugar fresco y seco para evitar la formación de moho. Guardar el objetivo, además, lejos de la luz solar directa o de productos químicos tales

• No mojar el objetivo ni dejarlo caer al aqua, ya que se oxidaría y no funcionaría bien. • Algunas partes del objetivo son de plástico reforzado. Para evitar daños, no dejarlo nunca en un lugar

excesivamente caliente.

#### Accesoires opcionales

· Filtros con rosca de 77mm\* · Teleconvertidores TC-201, TC-14A · Estuche blando para el objetivo CL-S2 \* Con un filtro polarizador circular, el viñetado se produce a 18 mm. Las viseras de objetivo HN-29 v HN-34 no

pueden utilizarse con ninguna de las distancias focales va que siempre hay un viñetado.

#### **Especificaciones**

Tipo de objetivo: AF Zoom-Nikkor tipo D con CPU incorporada y montura de bayoneta Nikon Distancia focal: 18 mm-35 mm Abertura máxima f/3.5-4.5 Estructura del objetivo: 11 lentes en 8 grupos (lentes de objetivo 1 compuesto asférico y 1 ED) 100°-62° (88°-52° con las cámaras de sistema IX240, Angulo de imagen: 76°-44° con las cámaras SLR digitales Nikon D2H, de la serie D1, y D100)

Escala de distancias focales: 18, 24, 28, 35 mm **Información de distancia**: Salida al cuerpo de la cámara

Manual mediante anillo de zoom independiente **Enfoque:** Sistema de enfoque interno de Nikon (IF); manual por anillo de enfoque independiente

Escala de distancias de la toma: Escala de aberturas:

Bloqueo de abertura mínima: Instalado

Medición de la exposición:

Tamaño de accesorios:

77 mm (P=0.75mm) Aprox. 82,5 mm de diám. x 82,5 mm desde la pestaña de montaje; aprox.

Calibrado en metros y pies desde 0,33 m (1,25 pies) a infinito (∞)

CPU, y por ajuste del diafragma para las demás cámaras del tipo

un tope con chasquido, pero no existe ninguna marca.

f/3,5 – f/22 en escalas normales y de lectura directa de aberturas; en f/4 existe

Por el método de plena abertura para las cámaras Al o cámaras con interfaz de

93mm de longitud (total) Aprox. 370 g (13,1 onzas) Italiano

Ora potete dire con orgoglio di possedere l'AF Zoom-Nikkor ED 18-35mm f/3.5-4.5D IF, un obiettivo che vi offrirà per anni eccitanti opportunità per scattare fotografie. Prima di usare l'obiettivo, leggere queste istruzioni e le note sulle operazioni di sicurezza contenute nel manuale di istruzioni della vostra fotocamera. Tenere inoltre il presente manuale a portata di mano per poterlo consultare

#### Caratteristiche principali

• Compatto e leggero, questo obiettivo copre una gamma conveniente di distanze focali da 18 mm ultragrandangolare a 35 mm grandangolare. La distanza minima di focalizzazione di 0.33 m. è disponibile a

qualsiasi distanza focale. • Il funzionamento con messa a fuoco automatica è possibile con le fotocamere autofocus Nikon (tranne la F3AF); la messa a fuoco manuale è possibile con tutte le reflex Nikon.

• Per un controllo più accurato dell'esposizione, le informazioni sulla distanza del soggetto vengono trasmesse dall'obiettivo al corpo della fotocamera, garantendo il 3D Matrix Metering e il 3D Multi-Sensor Balanced Fill-Flash con le fotocamere e gli Speedlight Nikon appropriati.

• Un elemento asferico e un elemento ED (a dispersione extra bassa) per l'obiettivo garantiscono immagini nitide e chiare dal centro ai bordi e praticamente prive di frangiature del colore, indipendentemente dall'impostazione della lunghezza focale. In più, utilizzando un diaframma a 9 lamelle in grado di produrre un'apertura guasi circolare, le immagini sfuocate davanti o dietro il soggetto vengono rese come offuscamenti piacevoli.

#### Importante!

• Fate attenzione a non sporcare o danneggiare i contatti CPU.

Gli accessori elencati non vanno montati su questo obiettivo, in quanto potrebbero danneggiarne i contatti CPU: Anello di Prolunga Automatico PK-1, PK-11 (usare PK-11A), Anello Auto BR-4 (usare BR-6 con BR-2A),

Altri accessori, nell'impiego con determinati corpi camera, possono risultare inadatti. Per maggiori dettagli, consultate i relativi manuali di istruzioni. • Quest'ottica non è utilizzabile abbinata alla fotocamera Nikon F3AF con il mirino autofocus DX-1 montato.

#### Messa a fuoco, zoom e profondità di campo

Con le fotocamere autofocus Nikon (tranne la F3AF), girare innanzitutto l'anello dello zoom fino a comprendere la composizione desiderata nel mirino prima di eseguire la messa a fuoco automatica. In manuale, la messa a fuoco è possibile con qualunque lunghezza focale, ma risulta più facile con le lunghezze focali più lunghe, in quanto l'immagine è più grande e la profondità di campo è minore. Se la vostra fotocamera è dotata di un pulsante o di una leva di anteprima della profondità di campo (Stop-Down), è possibile osservare la profondità di campo guardando

#### Note sull'utilizzo degli obiettivi Nikkor AF grandangolo e supergrandangolo

Nelle seguenti situazioni, durante la ripresa di immagini con obiettivo Nikkor AF grandangolo e supergrandangolo, la messa a fuoco automatica potrebbe non funzionare in modo adeguato. 1. Il soggetto principale nella cornice di messa a fuoco è di dimensioni abbastanza ridotte.

Come mostrato nella figura C, in caso di soggetto di fronte ad uno sfondo a distanza differente, entrambi all'interno della cornice di messa a fuoco, è probabile che solamente lo sfondo sia messo a fuoco.

2. Il soggetto principale è un soggetto o una scena di dimensioni ridotte e con sfondo decorato. Come mostrato nella figura D, se il soggetto è molto decorato o a basso contrasto, tipo un campo ricoperto di fiori, potrebbe essere difficile ottenere la messa a fuoco automatica.

In tali situazioni: (1) mettere a fuoco un altro soggetto collocato alla stessa distanza dalla fotocamera, quindi utilizzare il blocco

della messa a fuoco, ricomporre e scattare; (2) oppure impostare il selettore della modalità di messa a fuoco della fotocamera su M (manuale) e mettere a fuoco il soggetto manualmente.

• Inoltre, fare riferimento al paragrafo "Come Ottenere i Migliori Risultati con l'Autofocus" del manuale d'istruzioni della fotocamera.

#### Schermi di messa a fuoco consigliati

Per alcune fotocamere SLR Nikon sono disponibili vari schermi di messa a fuoco intercambiabili adatti a ogni

Schermo Fotocamera	A	В	С	D	E	EC-B EC-E	F	G1/G2 G3/G4	H1/H2 H3/H4	J	K	L	M	Р	R/S/T	U
F5+DP-30	(+0.5)	0		_	0	0	_		_	0	_	(+0.5)		_	_	
F5+DA-30	(+0.5)	0		_	0	0	_		_	0	_	(+0.5)		_	_	
F4+DP-20	_	0		_	0	_			_	(+0.5)	0	_		0	_	
F4+DA-20	_	0		_	0	_			_	(+0.5)	0	_		0	_	
F3	0	0			0	_	_			0	0	0		0	0	

: Messa a fuoco eccellente

: Indica il valore della compensazione di esposizione aggiuntiva richiesto (solo a misurazione a preferenza centrale). Il quadrato vuoto non è applicabile. Come lo schermo del tipo M può essere utilizzato per macrofotografía con rapporto di ingrandimento 1:1 e fotomicrografía, esso presenta differenti applicazioni che agli altri schermi. Impiegando gli schermi B, E, K2, B2 ed E2 con fotocamere diverse da quelle elencate sopra, fate riferimento alle rispettive colonne delle versioni B, E e K.

#### Blocco al diaframma minimo (Fig. A)

Per la ripresa nei modi di esposizione automatica Programmata o a Priorità dei tempi, fate uso della leva di blocco al diaframma minimo, per mantenere prefissato il valore f/22.

1. Regolate il diaframma al valore minimo, f/22, allineandolo all'indice delle aperture. 2. Spingere la leva di blocco verso l'anello di apertura cosicché i due puntini arancioni risultino allineati. Per liberare la leva, spingetela nella direzione opposta.

#### Diaframma variabile/Doppio indice del diaframma (Fig. B)

La variazione focale da 18mm a 35mm comporta una diminuzione della luminosità di circa 1 f/stop. Per le fotocamere dotate di misurazione TTL non è necessario tener conto di questa variazione. Così come nessun aggiustamento è richiesto per la ripresa auto-flash TTL con lampeggiatori Nikon. Quando tuttavia la distanza flashsoggetto si avvicina agli estremi del campo di utilizzo in automatico, può risultare necessario apportare una leggera compensazione del diaframma.

Impiegando un esposimetro separato o fotografando con il flash in modalità non TTL, regolate il diaframma con riferimento all'indice appropriato, tenendo conto delle considerazioni che seguono: L'indice dei diaframmi (linea) serve per la focale 18mm, mentre il punto serve per la focale 35mm. I fermi a scatto dei diversi diaframmi sono riferiti all'indice (linea). Per ottenere l'esposizione ottimale con le lunghezze focali intermedie tra 18 e 35mm, allineate L'anello diaframmi in posizione intermedia tra i due indici. Per determinare l'apertura corretta, regolare l'apertura facendo riferimento alla Fig. B–Rapporto tra lunghezza focale e apertura massima.

#### Quando si scattano fotografie con il flash utilizzando fotocamere con flash

Controllare la lunghezza focale e la distanza di ripresa prima di scattare fotografie con il flash per evitare il verificarsi

(	iena vignettatura.	
	Fotocamera	Lunghezza focale utilizzabile / distanza di ripresa
	Serie F70	28 mm / 1,5 m o oltre
ĺ	Serie F80	28 mm / 1 m o oltre

### L'uso di altri corpi di fotocamere non è raccomandato per causa della formazione di vignettature.

Montaggio del paraluce a baionetta HB-23 Allineare l'indice ( ) sul paraluce all'indice di montaggio del paraluce che si trova sull'obiettivo, ruotare il paraluce in senso antiorario (guardandolo dalla fotocamera) fino a sentire un clic che indica che è bloccato sulla posizione d'indice (—o). Per agevolare il montaggio e lo smontaggio, tenere il paraluce per la base anziché per il bordo

#### esterno. Per riporre il paraluce, potete fissarlo in posizione inversa.

l'obiettivo in un luogo eccessivamente caldo.

Cura e manutenzione dell'obiettivo • Non smontare, riparare o modificare l'obiettivo da sé. • Per rimuovere sporco e macchie, utilizzare un panno di cotone morbido o un panno per lenti imbevuto con un

 Per la pulizia non utilizzate mai solventi o benzina, che potrebbero danneggiare l'obiettivo, causare incendi o problemi di intossicazione.

• Per la protezione della lente frontale è buona norma tenere sempre montato un filtro NC. Anche il paraluce contribuisce validamente a proteggere la parte anteriore dell'obiettivo. • Prima di porre l'obiettivo nell'astuccio o in borsa, montate entrambi i coperchi protettivi.

detergente per lenti. Passare il panno con un movimento circolare dal centro verso il bordo esterno.

• Se rimane a lungo inutilizzato, riponetelo in un ambiente fresco e ventilato per prevenire la formazione di muffe. Tenetelo inoltre lontano dal sole o da agenti chimici come canfora o naftalina. Non bagnatelo e fate attenzione che non cada in acqua. La formazione di ruggine potrebbe danneggiarlo in

• Alcune parti della montatura sono realizzate in materiale plastico rinforzato. Per evitare danni non lasciate mai

	Accessori opzionali								
· Filtri a vite da 77mm*	· Teleconvertidori TC-201, TC-14A	· Portaobiettivo morbido CL-S2							
*Con un filtro polarizzatore circolare, il vignettamento avviene a 18 mm. I paraluce per obiettivo HN-29 e HN-34									

#### Caratteristiche tecniche

di ripresa:

Obiettivo AF Zoom-Nikkor tipo D con CPU incorporata e attacco a baionetta
Nikon.
18 mm–35 mm
f/3,5-4,5
11 elementi in 8 gruppi (1 composto asferico e 1 elemento obiettivo ED)
100°-62° (88°-52° se impiegato con fotocamere sistema IX240,
76°-44° con le fotocamere digitali Nikon SLR della serie D1, D2H e D100)

non possono essere utilizzati, qualsiasi sia la distanza focale, poiché causano il vignettamento.

Scala della lunghezza focale: 18, 24, 28, 35 mm Dati distanze: Uscita verso il corpo fotocamera Manuale mediante anello dello zoom separato Messa a fuoco: Sistema di messa a fuoco internal (IF) Nikon: manuale mediante anello di messa a fuoco separato Scala delle distanze

f/3.5 – f/22 sia sulla scala standard che sulla scala di lettura diretta delle Scala delle aperture: aperture; a f/4 vi è uno scatto sonoro non contrassegnato. Blocco apertura minima: Completamente automatico Misurazione dell'esnosizione: Con metodo ad apertura massima per le fotocamere Al o fotocamere con sistema di interfaccia CPU; tramite il metodo Stop-Down con le altre

Misura dell'accessorio: 77 mm (P=0.75mm) Circa. 82,5 mm diam. x 82,5 mm estensione della flangia; lunghezza totale ca. 93 mm Circa 370 g

Graduata in metri e piedi da 0,33 m (1,25 ft.) all'infinito (∞)

祝贺您拥有了AF变焦镜—尼克尔ED18-35mmf/3.5-4.5DIF,该镜头为您提供了拍摄令人 振奋、永志纪念的相片的机会。 在使用本镜头之前,请详阅此说明书及您所爱用的相机使用说

机,曝光控制将会更精确。

●小巧轻便。 覆盖18毫米超广角至35毫米广角方便的焦距范围。 在任何焦距下最短的对焦距离都可达到 0.33米(1.08英尺)。

●与尼康自动对焦相机一起使用时,可自动对焦(F3AF除外),手控对焦适用于所有尼康的SLR(单镜头反

● 如有 3D 矩阵测量和 3D 多路传感器及相应的尼康相机和闪灯的均衡闪光,被摄主体的信号会从镜头传给相

●1片复合非球面镜和1片ED(超低色散)镜片单元使焦距无论怎么设定都能确保影像从中心至边缘都轮廓 清晰分明,没有什么色彩干涉条纹。同时,利用9叶片遮光围成一个接近圆形的孔阑,使被摄主体前后不 在焦点范围内的景物都呈现令人满意的模糊影像。

#### 重要事项

●小心不要弄脏或弄坏 CPU (中央处理器)接点。

明书上的安全操作事项,并保管于近便之处,以便将来查阅。

●不要将下列配件安装于该镜头上,因这些配件会损坏镜头CPU的触点:自动伸缩环PK-1, PK-11(使用 PK-11A), 自动环 BR-4 (一起使用 BR-6 和 BR-2A) 及 K1 号环。

上述以外的配件,根据它们与照相机的组合情况,也有不宜使用的可能。 所以使用配件时,请务必参阅所 使用的照相机的说明书。

#### ●本镜头不能使用于安装有自动对焦取景器 DX-1 的尼康 F3AF (F3 自动照相机)照相机。

#### 对焦、变焦和景深

与尼康自动对焦相机一起使用时(F3AF除外),在执行自动对焦之前,先旋转变焦环直到所设计的构图在取 景窗框架内。 手控对焦时,可用于所有的焦距,更易用于图像大、景深浅的长焦距。 如您的相机上有景深(缩 小光圈)预测钮或杆,您可透过相机取景窗观测景深。

#### 有关使用宽角或超宽角 AF Nikkor 镜头的注意事项

在下列情况下使用宽角或超宽角 AF Nikkor 镜头拍照时,自动对焦会很难对准。

#### 1. 对焦框内的主体较小时

如图 C 所示,站在远景前面的人进入对焦框时,背景会对焦,而人体则对不准焦距。 2. 当主体是小型图案物体或景色时

如图 D 所示,当物体图案连续或者对比度低时,如鲜花遍布的田野等,很难实现自动对焦。 在下列情况时:

(2) 或者将相机对焦模式选择器设置为M〔手动〕, 手动向物体对焦。 ● 另外,请参阅相机说明书中的"自动对焦没能如预期那样运行时的情况"。

(1) 向离相机同一距离的其它物体对焦, 然后使用对焦锁, 重新调节后按快门。

各种聚焦屏可通用于尼康 SLR 相机的任何相应的摄影场景。

下面所列可用于本镜头:

聚焦屏 相机	A	В	С	D	E	EC-B EC-E	F	G1/G2 G3/G4	H1/H2 H3/H4	J	K	L	M	Р	R/S/T	U
F5+DP-30	(+0.5)	0		_	0	0	_		_	0	_	(+0.5)		_	_	
F5+DA-30	(+0.5)	0		_	0	0			_	0	_	(+0.5)		_	_	
F4+DP-20	_	0		_	0	_			_	(+0.5)	0	_		0	_	
F4+DA-20	_	0		_	0					(+0.5)	0			0	_	
F3	0	0			0					0	0	0		0	0	

○ :最佳聚焦

:是指相机上不带取景器屏。 () :显示光圈补偿值(仅在中央重点测光时)

空白意为不宜使用。 因为 M 型聚焦屏可同时用 1:1 放大倍率进行宏观摄影和微缩摄影,因此,不在此限。

使用B、E、K2、B2和E2聚焦屏时,请参阅B、E和K的聚焦屏一栏。

#### 最小光圈锁定(图A)

要作程序自动或快门先决自动曝光摄影时,请用最小光圈锁定杆将镜头的光圈锁定在 f/22 的位置上。 1. 将镜头对准光圈指示,并设定于最小光圈(f/22)。 2. 将锁定杆滑向光圈环, 使两个橙色点对齐。

如要释放锁定时,请将锁定杆推往相反的方向。

#### 可变光圈/两个光圈标志(图B)

镜头自 18mm 到 35mm 将减小最大光圈大约 1 f/stop。 拥有 TTL 测量功能的相机将无须调整光圈,同样,当使 用尼康闪光灯进行 TTL 自动闪光摄影时,也无调整的必要 。 但当闪光灯到主体的距离接近自动拍摄范围的 近限或远限时,光圈便须作略微的调整,当使用分离曝光表或在非TTL闪光模式中拍摄照片时,请依据如下 设定的焦距选择适当的光圈标志使用

光圈标记(线)用于18mm 焦距设定,而圆点用于35mm设定。光圈标记(线)上的每个光圈设定值都设有停 定点。 在18和35mm之间作变焦设定时,将光圈环对准该两标记之间,可获得最佳的整体曝光量。 在决定正确光圈时,可参照图 B-焦点距离和最大光圈的相互关系来调整光圈指数。

有效对焦/撮影距离

#### 使用内藏闪灯相机拍摄闪光照片时 在拍摄闪光照片之前,请确认焦点距离和摄影距离。参照下表所示内容:

F70- 系列 28mm/1.5m 以上 F80- 系列 28mm/1m 以上

建议不要配用其他相机,以免出现晕影。

装上卡口式镜头罩 HB-23 将镜头罩上的标记( $\P$ )与镜头前面的镜头罩安装标记对齐,然后反时针(从相机看时)旋转镜头罩,直 到到达标记(一o)听到卡嗒声旋不动为止。 另外,要保证镜头罩是正直安装在镜头上的,以免产生晕映。

#### 贮藏镜头罩时,要反方向装在相机上。

镜头的维护保养

●请不要自行拆卸、修理或改装本镜头。

●用柔软的干净绵布或镜头纸沾镜头清洁剂除去灰尘和污垢。 应从镜头的中心旋转地向外擦拭。 ● 切勿使用稀释剂或苯溶液去清洁镜头,因有可能损伤镜头,或造成火灾,或损害健康。

● 为了保护前镜片,最好经常装上 NC 滤光镜片 。 镜头的遮光罩也有助于保护镜头的前镜片 。 ●当把镜头保存在镜盒中时,请盖好前盖和后盖。

● 当镜头准备长时间不用时,一定要保存在凉爽干燥的地方以防生霉。 而且,不可放在阳光直接照射或放 有化学药品樟脑或卫生丸等的地方。

●注意不要溅水于镜头上或落到水中,因为将会生锈而发生故障。 ●镜头的一部分部件采用了强化塑料 。 不要把镜头放置在高温的地方,以免损坏 。 选购附件

遥控转换器 TC-14A、TC-201 \* 配用圆偏振滤镜时, 焦距定在 18 毫米时会出现晕映 。 遮光罩 HN-29 和 HN-34 不适用于此镜头, 因为它们 在任何焦距下都产生晕映。

镜	头	形	式:	D型 AF 变焦尼克尔镜头内装有	拍打	聂 距	离刻	度:	刻度自 0.33m (1.25 米尺) 至无限
				CPU 中央处理器和尼康插入式安					远 (∞)
				装头	光	圈(	直刻	度:	在标准和光圈直接读取刻度上刻
焦			距:	18mm 到 35mm					有 f/3.5 ~ f/22, 在 f/4 上备有光圈
最	大	光	卷:	f/3.5~f/4.5					值固定锁,但没有任何标记
镜	头	构	造:	8个组群中有11个元件	光			卷:	全自动
				(1片复合非球面镜和1片ED镜片	最小	小光图	記固匿	[杆:	备有
				单元)	曝光	光计	测方	式:	AI照相机或CPU接口系统照相机
冬	象	角	度:	100° ~ 62°					采用全开光圈测光;其他照相机
				(IX240 系统相机为 88° ~ 52°, 用于					则采用缩小光圈测光
				尼康 D2H、D1 系列和 D100 数字式相	安	装	尺	寸:	77mm(P=0.75mm)
				机时为76°~44°)	尺			寸:	直径大约82.5mm, 从相机的镜头
焦	距	刻	度:	18、24、28 和 35mm					安装凸缘伸出82.5mm, 镜头总长
距	离	信	息:	输入机身					约 93mm
变			焦:	手控用独立变焦环	重			量:	约 370g
对			焦:	尼康内聚焦(IF)系列;手控则用					
				独立变焦环					

祝賀您擁有了AF變焦鏡—尼克爾 ED 18-35mm f/3.5 -4.5D IF ,該鏡頭為您提供了拍 攝令人振奮、永誌紀念的相片的機會。在使用本鏡頭之前,請詳閱此說明書及您所愛用的相機 使用說明書上的安全操作事項,並保管於近便之處,以便將來查閱。

●小巧輕便。覆蓋 18 毫米超廣角至 35 毫米廣角方便的焦距範圍。在任何焦距下最短的對焦距離都可達到 0.33 米 (1.08 英尺)

●與尼康自動對焦相機一起使用時,可自動對焦(F3AF除外),手控對焦適用於所有尼康的SLR(單鏡頭

●如有3D矩陣測量和3D多路傳感器及相應的尼康相機和閃燈的均衡閃光,被攝主體的信號會從鏡頭傳給相

● 1 片複合非球面鏡和 1 片 ED ( 超低色散 ) 鏡片單元使焦距無論怎麼設定都能確保影像從中心至邊緣都輪 廓清晰分明,沒有什麼色彩干涉條紋。同時,利用9葉片遮光圍成一個接近圓形的孔闌,使被攝主體前後

●小心不要弄髒或弄壞 CPU(中央處理器)接點。

不在焦點範圍內的景物都呈現今人滿意的模糊影像。

●不要將下列配件安裝於該鏡頭上,因這些配件會損壞鏡頭CPU的觸點:自動伸縮環PK-1 ,PK-11 (使 用 PK-11A ) ,自動環 BR-4 (一起使用 BR-6 和 BR-2A ) 及 K1 號環。

上述以外的配件,根據它們與照相機的組合情況,也有不宜使用的可能。所以使用配件時,請務必參閱

●本鏡頭不能使用於安裝有自動對焦取景器 DX-1 的尼康 F3AF (F3 自動照相機) 照相機

與尼康自動對焦相機一起使用時(F3AF除外),在執行自動對焦之前,先旋轉變焦環直到所設計的構圖在 取景窗框架內。手控對焦時,可用於所有的焦距,更易用於圖像大,景深淺的長焦距。如您的相機上有景深 (縮小光圈) 預測鈕或桿,您可透過相機取景窗觀測景深。

#### 有關使用寬角或超寬角 AF Nikkor 鏡頭的注意事項

在下列情況下使用寬角或超寬角 AF Nikkor 鏡頭拍照時,自動對焦會很難對准。 1. 對焦框內的主體較小時

如圖C所示,站在遠景前面的人進入對焦框時,背景會對焦,而人體則對不准焦距。

2. 當主體是小型圖案物體或景色時 如圖D所示,當物體圖案連續或者對比度低時,如鮮花遍布的田野等,很難實現自動對焦

(1)向離相機同一距離的其它物體對焦,然後使用對焦鎖,重新調節後按快門。 (2)或者將相機對焦模式選擇器設定為 M (手動),手動向物體對焦。

● 另外,請參閱相機說明書中的"自動對焦沒能如預期那樣運行時的情況"

#### 請使用聚焦屏

各種聚焦屏可通用於尼康 SLR 相機的任何相應的攝影場景。

ト囲州列刊州が平	現 リ・															
聚焦屏 相機	A	В	С	D	E	EC-B EC-E	F	G1/G2 G3/G4	H1/H2 H3/H4	J	K	L	М	Р	R/S/T	U
F5+DP-30	(+0.5)	0		_	0	0	_		_	0	_	(+0.5)		_	_	
F5+DA-30	(+0.5)	0		_	0	0	_		_	0	_	(+0.5)		_	_	
F4+DP-20	_	0		_	0	_			_	(+0.5)	0	_		0	_	
F4+DA-20	_	0		_	0	_			_	(+0.5)	0	_		0	_	
F3	0	0			0	_	_			0	0	0		0	0	

:最佳聚焦

:是指相機上不帶取景器屏

() :顯示光圈補償值(僅在中央重點測光時)

空白意為不宜使用。因為 M 型聚焦屏可同時用 1:1 放大倍率進行宏觀攝影和微縮攝影,因此,不在此限 使用B、E、K2、B2和E2聚焦屏時,請參閱B、E和K的聚焦屏一欄。

最小光圈鎖定(圖A) 要作程序自動或快門先決自動曝光攝影時,請用最小光圈鎖定桿將鏡頭的光圈鎖定在 f/22 的位置上。 1. 將鏡頭對準光圈指示,並設定於最小光圈(f/22)

2. 將鎖定桿滑向光圈環,使兩個橙色點對齊。

#### 如要釋放鎖定時,請將鎖定桿推往相反的方向

可變光圈/兩個光圈標誌(圖B) 鏡頭自 18mm 到 35mm 將減小最大光圈大約 1 f/stop。擁有 TTL 測量功能的相機將無須調整光圈,同樣, 當使用尼康閃光燈進行TTL自動閃光攝影時,也無調整的必要。但當閃光燈到主體的距離接近自動拍攝範圍 的近限或遠限時,光圈便須作略微的調整,當使用分離曝光表或在非TTL閃光模式中拍攝照片時,請依據如 下設定的焦距選擇適當的光圈標誌使用:

光圈標記(線)用於18mm焦距設定,而圓點用於35mm設定。光圈標記(線)上的每個光圈設定值都設有停

#### 定點。在18和35mm之間作變焦設定時,將光圈環對準該兩標記之間,可獲得最佳的整體曝光量。 在決定正確光圈時,可參照圖 B-焦點距離和最大光圈的相互關係來調整光圈指數。

使用內藏閃燈相機拍攝閃光照片時

拍攝閃光照片之前,請確認焦點距離和	扣攝影距離。參照下表所示內容:
相機	有效對焦/撮影距離
E70 & EII	20mm/1.5m N.L

#### F80- 系列 28mm/1m以上 建議不要配用其他相機,以免出現暈影。

#### f胃宏奘煙記對恋,然後反時針(從相機看時)旋轉鏡頭胃,有 到到達標記(—o)聽到卡嗒聲旋不動為止。另外,要保証鏡頭罩是正直安裝在鏡頭上的,以免產生暈映。

裝上卡口式鏡頭罩 HB-23

貯藏鏡頭罩時,要反方向裝在相機上。

請不要自行拆卸、修理或改裝本鏡頭。

鏡頭的維護保養

●用柔軟的幹淨綿布或鏡頭紙沾鏡頭清潔劑除去灰塵和污垢。應從鏡頭的中心旋轉地向外擦拭。 ●切勿使用稀釋劑或茶溶液去清潔鏡頭,因有可能損傷鏡頭,或浩成火災,或損害健康。

獨立變焦環

● 為了保護前鏡片,最好經常裝上 NC 濾光鏡片。鏡頭的遮光罩也有助於保護鏡頭的前鏡片。 • 當把鏡頭保存在鏡盒中時,請蓋好前蓋和後蓋。 ●當鏡頭準備長時間不用時,一定要保存在涼爽乾燥的地方以防生黴。而且,不可放在陽光直接照射或放有

化學藥品樟腦或衛生丸等的地方。 注意不要濺水於鏡頭上或落到水中,因為將會生鏽而發生故障。 ● 鏡頭的一部分部件採用了強化塑料。不要把鏡頭放置在高溫的地方,以免損壞。

	選購附件	
77mm 旋入式濾鏡*	遙控轉換器 TC-14A 、 TC-201	軟鏡套 CL-S2
*配用圓偏振濾鏡時,焦距定在1	8毫米時會出現暈映。遮光罩HN-29和HN-	- -34不適用於此鏡頭,因為它
在任何焦距下都產生量映。		

1	鏡	頭	形	式:	D型 AF 變焦尼克爾鏡頭內裝有	拍攝距離刻	]度:	刻度自0.33m(1.25米尺)至無限
1					CPU 中央處理器和尼康插入式安			遠(∞)
1					裝頭	光圈值刻	度:	在標準和光圈直接讀取刻度上刻
•	焦			距:	18mm 到 35mm			有f/3.5~f/22,在f/4上備有光圈
1	最	大	光	卷:	f/3.5~f/4.5			值固定鎖,但沒有任何標記
	鏡	頭	構	造:	8個組群中有11個元件	光	巻:	全自動
1					(1片複合非球面鏡和1片ED鏡片	最小光圈固定	定桿:	備有
					單元)	曝光計測方	式:	AI照相機或CPU接口系統照相機
	윱	象	角	度:	$100^{\circ} \sim 62^{\circ}$			採用全開光圈測光;其他照相機
					(IX240 系統相機為 88° ~ 52°, 用於			則採用縮小光圈測光
					尼康 D2H、D1 系列和 D100 數字式相	安 裝 尺	寸:	77mm(P=0.75mm)
					機時為76°~44°)	尺	寸:	直徑大約82.5mm,從相機的鏡
	焦	距	刻	度:	18、24、28和35mm			頭安裝凸緣伸出 82.5mm ,鏡頭
	距	離	信	息:	輸入機身			總長約93mm
	變			焦:	手控用獨立變焦環	重	量:	約 370g
	對			焦:	尼康內聚焦(IF)系列; 手控則用			

図B 開放F値変化表 Fig. B Relationship between focal length and maximum aperture Abb. B Zusammenhang zwischen Brennweite und größter Öffnung Fig. B Relation entre la distance focale et l'ouverture maximale Fig. B Relación entre la distancia focal y la abertura máxima Fig. B Rapporto tra lunghezza focale e apertura massima 图B 焦点距离和最大光圈的相互关系来调整光圈指数 圖B 焦點距離和最大光圈的相互關係來調整光圈指數 開放F値 Maximum aperture Größte Öffnung Ouverture maximum Abertura máxima Apertura massima 最大光圈 最大光圈

▶ 焦点距離

焦距

焦距

Focal length

Brennweite


Distance focale

Distancia focal

Lunghezza focale

28 35mm

Depth-of-field quick reference chart Schärfentiefentabelle Tableau synoptique des profondeurs de champ Tabla de profundidades de campo para consulta rápida Tabella di consultazione rapida per la profondità di campo 景深参照表 景深參照表

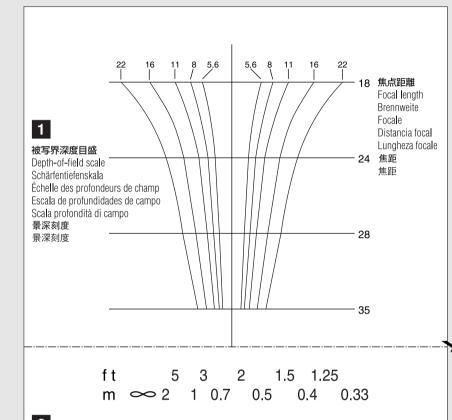

2を切り離し、1に重ねて使います。

Zur Anwendung wird 2 auf 1 gelegt.

将图2剪下,并重叠在图1上使用

將圖2剪下,並重疊在圖1上使用

2 is used by placing on 1.

Pour l'emploi, placez 2 sur 1.

2 se usa colocándo sobre 1

2 viene usato ponendo su 1



A person standing in front of a distant background

Eine Person vor einem weit entfernten Hintergrund

Una persona se encuentra delante de un fondo distante

Una persona ferma davanti ad uno sfondo distante

Une personne debout sur un fond éloigné

站在远景前面的人

站在遠景前面的人

撮影距離目盛

Distance scale


摄影距离刻度

攝影距離刻度

Entfernungsskala

Échelles des distances

Escale de distancias

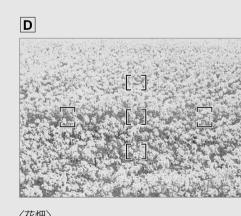

A field covered with flowers

Eine blumenübersäte Wiese

Un champ couvert de fleurs

Un campo cubierto de flores

Un prato fiorito

鲜花遍布的田野

鮮花遍布的田野